




ECOHEAL

光合電子樹

使用說明書

主機外觀

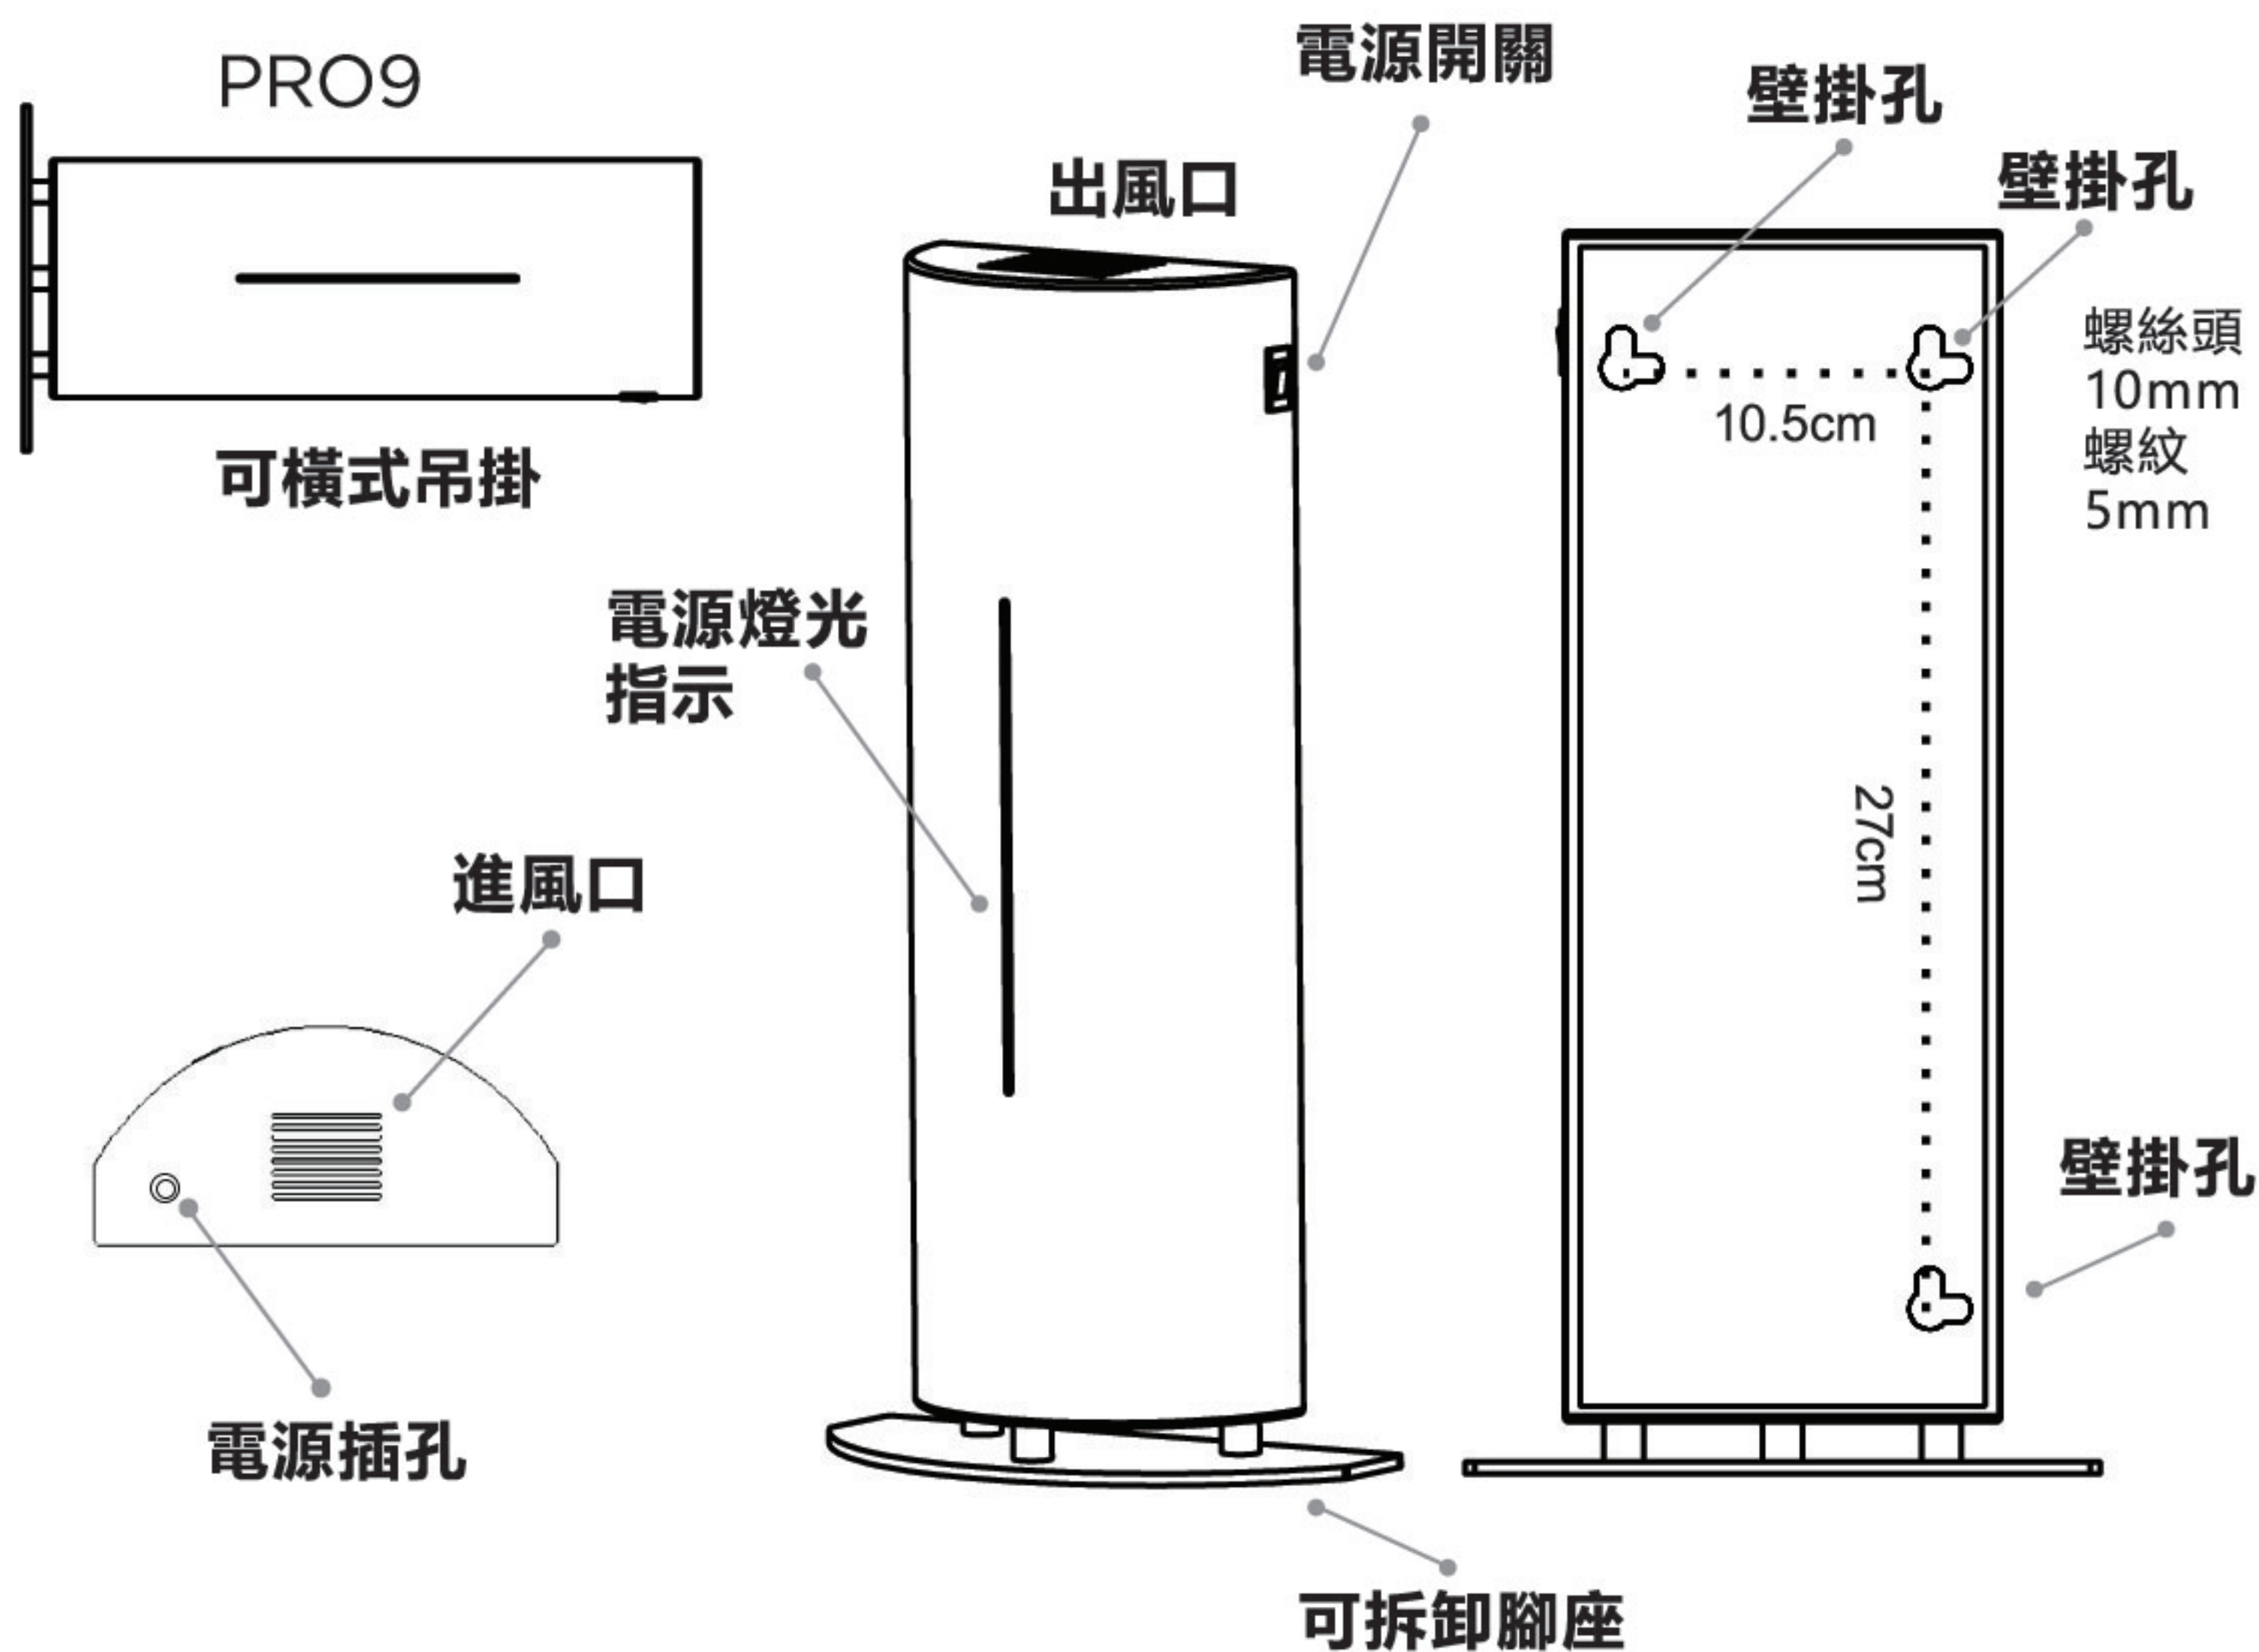

感謝使用 ECOHEAL 光合電子樹 產品，使用前請詳閱使用說明書，並填寫註冊卡購買日期及商家，立即註冊您的產品以保障保固權利，說明書及註冊卡請妥善保管以便日後查詢。

產品規格

產品名稱：	ECOHEAL 光合電子樹	適用坪數：	33-132 平方米
產品型號：	PRO 9		10-40 坪
安裝方式：	立置 & 螺絲壁掛	安全裝置：	過熱保護
元件照度：	20mW 以上		安定器超過80度, 自動斷電
元件材質：	高穿透率石英玻璃	輸入電源：	AC 110V ~ 220V
外觀材質：	鍍鋅鋼板烤漆		50Hz/60Hz
MADE IN TAIWAN		輸出電源：	DC12V/2A
		消耗功率：	12 W
		主機淨重：	3.5 Kg
		主機尺寸：	全高 450*165*82.5 mm (腳架 40 mm)

操作說明

使用前請確認使用正確電壓，並正確將電源線連接器插入主機。

開啟電源：
切換電源開關，設備立即開始運作，此時燈管亮起，風扇亦同時開始轉動。

運轉指示：
當運行時，雙寬頻譜紫外燈管亮起，搭配風扇模組，加速淨化效率。

關閉電源：
關閉電源開關，設備立即停止，燈管熄滅，風扇亦停止轉動。

本裝置並無電池，拔除電源後，設備即停止運作。若需再恢復使用，請重新開啟電源。

為了您的安全，勿將本裝置放在高溫環境使用。
以下場所請勿使用：浴室、高溫、潮濕廚房、有火源及多油處，有可燃瓦斯及油氣等危險環境。

清潔保養

清潔保養前，請拔除所有電源線，本產品不需要更換濾網，也不需要特別的清潔劑擦拭，常保持燈管乾燥，避免水汽進入機體內即可保持正常運作。

1. 大量灰塵有可能導致機器無法運行，請定期使用吸塵器將灰塵吸除，或聯繫客服維修人員處理。
2. 長時間不使用時請把電源線拔除，用塑料袋套好保存於乾燥環境。
3. 出風口及迴風口不要置入異物，如有必要清理時，請使用吸塵器從出風口將異物吸出。清潔若有異常時，請先將電源移除。
4. 絕對避免用水或清潔劑清洗並避免水流入本裝置內部，如有需要清潔時，直接以乾布擦拭即可，燈芯接觸水將失去本產品保修的權利。

故障確認

當您的光合電子樹無法運轉或發生故障時，可以做一些簡單的檢查以判斷故障來源。

1. 檢查電源開關是否開啟或鬆脫？開關是否切換？燈管是否亮起？
2. 檢查風扇是否運轉。（風扇失效不影響空氣淨化機的運轉）

請先確認以上說明，若無法排除，請將電源及插頭拔除後，送回原購買處或維修中心。

安全事項

1. 未成年人請勿自行操作或玩弄設備。除非在成年人監督或指導下操作，否則非完全行為能力人以及身體感官或精神能力較低者，缺乏經驗和知識者(包括兒童)不得使用設備。
2. 本產品以寬頻譜燈管為核心運作部件，意外損壞或拆卸外殼可能導致UV光逃溢。即使是少量的UV光也可能對眼睛和皮膚造成傷害。
3. 請避免直視燈管，本產品為特殊波長紫外線燈，長時間直視紫外線燈會影響視力，為有效發散淨化因子，外觀設計有迴風口-正常使用情況下，迴風口設計已有阻擋眼睛直視的角度，請避免從迴風口上方直視紫外線燈管。

4. 本裝置設計為室內環境中使用，請務必避開水源及潮濕環境，在任何情況下燈管接觸水份都會影響產品壽命。並避免將本產品放置在長時間陽光照射處或高溫環境下運作，在高溫環境下本設備可能無法開啟運作，設備會自動進入保護模式。
5. 請勿自行拆卸機器或更換燈管以免造成危險並影響保固，請勿損壞電線及插頭並確定轉接頭的電源線確實插好，在搬運及收納時，請不要拉扯電線及轉接頭，電源移除時請不要使用濕手插入轉接頭或操作本裝置。
6. 本產品只能搭配包裝內提供的電源適配器使用，請務必使用原廠隨附電源設備，如果發現產品外觀有損壞可能，請移除電源並洽詢客服人員。
絕對避免水流入本裝置內部，出風口及回風口不要置入異物，。以下場所請勿使用：浴室、高溫、潮濕廚房、有火源及多油處，有可燃性瓦斯及油氣等危險環境，請勿坐在機器上。

保固說明

品質保證

本公司自購買日起保固壹年，在此期間內如有因製造上之缺陷導致故障，本公司負責免費維修或更換零件。

*於下列狀況時，雖在有效保固期間內損壞，但恕不保固。

- ※ 由於改裝所發生故障者。
- ※ 由於天災地變而發生損毀者。
- ※ 由外人或自行拆換修理而導致故障或損壞。
- ※ 由於使用者之過失，或使用錯誤導致故障者。

真誠感謝您對環境盡的一份心力

ECOHEAL